

SONY®



Auricular inalámbrico inteligente avanzado

Guía del usuario

Contenido

Introducción.....	4
Descripción general de los accesorios.....	4
Descripción general de los iconos.....	6
Conceptos básicos.....	7
Carga de la batería.....	7
Tarjeta de memoria.....	7
Encendido y apagado.....	8
Activación de la pantalla.....	8
Seleccionar una fuente de música.....	8
Ajuste del volumen.....	9
Configuración del auricular.....	9
Restablecimiento del auricular.....	9
Uso del auricular con un teléfono Android™.....	10
Asociación del auricular con un teléfono Android™.....	10
Funcionalidad multipunto.....	10
Sustitución de los dispositivos asociados.....	11
Desconectar y desasociar el auricular de un teléfono Android™.....	11
Instalación de aplicaciones necesarias.....	11
¿Qué puede hacer con un teléfono Android™?.....	13
Gestión de llamadas.....	13
Notificaciones de eventos.....	13
Servicios de redes sociales.....	14
Uso de la lectura de textos.....	14
Opciones del menú.....	14
Añadir una nueva funcionalidad.....	15
Utilización de teléfonos que se ejecutan en plataformas distintas de Android™.....	16
Asociación del auricular.....	16
Gestión de llamadas.....	16
Opciones del menú.....	16
Transferir sus archivos de música.....	17
Transferir archivos de música mediante una aplicación de exploración de archivos.....	17
Transferencia de archivos de música mediante Media Go™.....	17
Resolución de problemas.....	18
La remarcación no funciona.....	18
No puedo responder una segunda llamada.....	18
La música no se reproduce en el auricular.....	18
La radio no se reproduce en el auricular.....	18

El auricular se apaga automáticamente.....	18
Comportamiento imprevisto.....	18
Sin conexión al teléfono.....	18
Explore más y obtenga asistencia.....	19
Asistencia en Internet.....	19
Servicio de Atención al Cliente.....	19
Información legal.....	20
Declaration of Conformity for MW1	20
FCC Statement.....	20
Industry Canada Statement.....	21


Introducción

Auricular inalámbrico inteligente avanzado es un auricular estéreo Bluetooth™ multifuncional. Puede utilizar el auricular con el teléfono para:

- Gestione las llamadas.
- Visualice mensajes de texto, correos electrónicos y recordatorios de eventos de calendario.
- Escuche mensajes de texto, correos electrónicos y recordatorios de eventos de calendario.
- Transmita música.
- Realice otras tareas básicas.


También puede utilizar el auricular con otro dispositivo Bluetooth™ compatible para transmitir música. Cuando no está conectado a otro dispositivo, Auricular inalámbrico inteligente avanzado funciona como un reproductor de MP3 y una radio FM independiente.

Descripción general de los accesorios

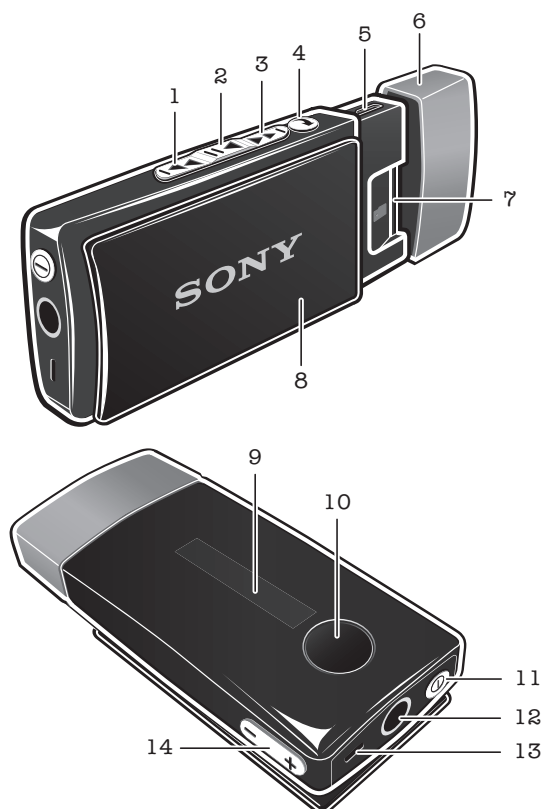

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Tecla Siguiente | Púlsela para ir al siguiente elemento del menú, la siguiente pista o la siguiente frecuencia de FM.
Manténgala pulsada para buscar una frecuencia de radio mayor. |
| 2 | Tecla Música/tecla Seleccionar | Reproduce y pausa el último medio utilizado y selecciona elementos del menú. |
| 3 | Tecla Anterior | Púlsela para ir al elemento anterior del menú, la pista anterior o la frecuencia de FM anterior.
Manténgala pulsada para buscar una frecuencia de radio menor. |

- | | | |
|----|---|---|
| 4 | Tecla Atrás/tecla Menú
 | Púlsela para abrir o cerrar el menú o para retroceder un paso. |
| 5 | Puerto micro USB | Introduzca un cargador o un cable USB para cargar la batería o transferir archivos. |
| 6 | Tapa | |
| 7 | Ranura de la tarjeta microSD™ | |
| 8 | Clip | |
| 9 | Pantalla | |
| 10 | Tecla Acción  | <p>Púlsela para responder a llamadas entrantes y abrir mensajes de texto entrantes (solo disponible para teléfonos Android™).</p> <p>Manténgala pulsada para rechazar llamadas entrantes y abrir el registro de llamadas (solo disponible para teléfonos Android™).</p> |
| 11 | Tecla Encendido  | <p>Púlsela durante cinco segundos para encender o apagar el auricular.</p> <p>Cuando el auricular está apagado, púlsela durante 15 segundos para reiniciarlo.</p> |
| 12 | Conector del auricular (entrada de 3,5 mm) | |
| 13 | Micrófono | |
| 14 | Controles de volumen
 | <p>Pulse para ajustar el volumen.</p> <p>Manténgalo pulsado para ajustar el volumen en incrementos mayores.</p> |

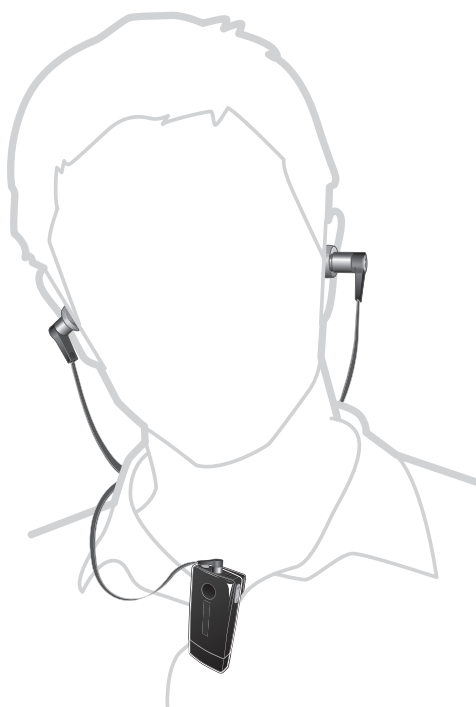

Descripción general de los iconos



Estado de la batería



La batería se está cargando



El auricular está listo para asociarlo a otro dispositivo



Llamada entrante



Llamada saliente



Llamada en curso



Ajuste del volumen de la música



Ajuste del volumen de voz



Modo música



Modo radio FM




El micrófono está silenciado

Conceptos básicos

Carga de la batería

Antes de utilizar Auricular inalámbrico inteligente avanzado por primera vez, debe cargarlo durante aproximadamente 2,5 horas. Utilice solo cargadores Sony y/o Sony Ericsson.

Cargar la batería

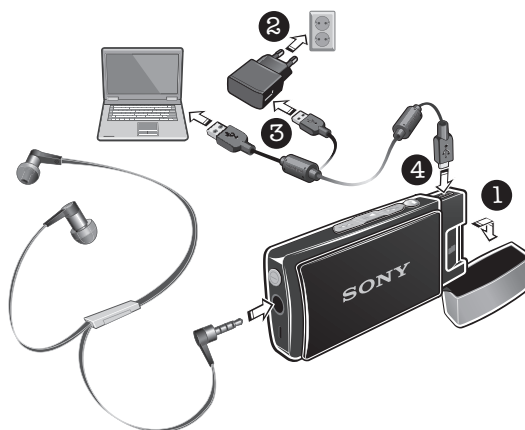


- 1 Retire la tapa del dispositivo Auricular inalámbrico inteligente avanzado.
- 2 Enchufe el cargador a una toma de corriente eléctrica.
- 3 Enchufe un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB del equipo).
- 4 Enchufe el otro extremo del cable en el puerto micro USB del dispositivo Auricular inalámbrico inteligente avanzado.

Tarjeta de memoria

Auricular inalámbrico inteligente avanzado admite tarjetas microSD™ con una capacidad máxima de 32 GB, lo que le proporciona una gran cantidad de espacio de almacenamiento para su música y otros archivos. Al insertar la tarjeta microSD™ en el auricular, puede utilizar este como tarjeta de memoria portátil y transferir contenido entre la tarjeta y otros dispositivos como, por ejemplo, un ordenador o un teléfono.

- ! Es probable que la tarjeta de memoria deba adquirirse por separado.

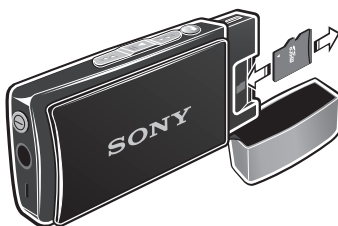

Para insertar una tarjeta de memoria

- Abra la tapa e inserte la tarjeta microSD™ en la ranura con los contactos de color dorado hacia abajo.

Para extraer una tarjeta de memoria

- Abra la tapa y tire de la tarjeta microSD™ hacia fuera.

Encendido y apagado

Encender el auricular

- Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que la pantalla se encienda.

Apagar el auricular

- Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que la pantalla se apague.

Activación de la pantalla

La pantalla del Auricular inalámbrico inteligente avanzado se apaga tras un breve período de tiempo de inactividad. Esto ahorra energía y protege su información personal.

Para encender la pantalla cuando esté apagada

- Pulse cualquier tecla del auricular.

Seleccionar una fuente de música

Antes de reproducir música necesita seleccionar una fuente de música. El auricular puede reproducir música desde las siguientes fuentes:

-  La radio FM.
 -  La tarjeta microSD™ del auricular.
 -  Un dispositivo asociado Bluetooth™ compatible, como un teléfono o equipo.
- ! Para acceder a las fuentes de música de la tarjeta microSD™ y Bluetooth™ primero debe seleccionar .

Seleccionar la fuente de música

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Pulse la tecla Menú  para abrir el menú.
- 3 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar el icono de la fuente de música que desea utilizar.
- 4 Pulse la tecla Seleccionar .

Para moverse entre pistas

- Al escuchar música desde la tarjeta microSD™ del auricular o desde un dispositivo asociado compatible con Bluetooth™, mantenga pulsada la tecla Siguiente  o Anterior .

Para retroceder y avanzar por una pista de música

- Al escuchar música desde la tarjeta microSD™ del auricular o desde un dispositivo asociado compatible con Bluetooth™, mantenga pulsada la tecla Siguiente  o Anterior  para retroceder o avanzar por una pista de música hasta llegar a la posición que desee.

Para buscar una emisora de radio

- Mientras escucha la radio FM, mantenga pulsada la tecla Siguiente  o Anterior .

Para cambiar manualmente la frecuencia de la radio

- Mientras escucha una radio FM, pulse la tecla Siguiente  o Anterior  para avanzar o retroceder a incrementos de 100 kHz.

Ajuste del volumen

Para cambiar de auricular o ajustar el volumen de la música

- Durante una llamada o al escuchar música, pulse la tecla de control de volumen  arriba o abajo.

Configuración del auricular

Configure el modo de conexión, el idioma, el brillo de la pantalla, el teléfono principal y otros ajustes del auricular.

Para ajustar el brillo de la pantalla del auricular

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Pulse la tecla Menú  para abrir el menú.
- 3 Pulse la tecla Siguiente  o Anterior  hasta que esté seleccionado el icono de configuración  y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 4 Pulse la tecla Siguiente  o Anterior  hasta que esté seleccionada la opción **Brillo** y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 5 Pulse la tecla Siguiente  o Anterior  para definir un valor y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar .

Restablecimiento del auricular

Si el auricular funciona de forma anómala, restablézcalo. Al restablecer el auricular, se borra toda la información de los dispositivos asociados.

Reiniciar el auricular

- 1 Asegúrese de que el auricular está desactivado.
 - 2 Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que aparezca **¿Restablecer a la configuración de fábrica?** en la pantalla del auricular.
 - 3 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar ; a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- ! También puede reiniciar el auricular en la opción de menú indicada con .

Uso del auricular con un teléfono Android™


Asociación del auricular con un teléfono Android™

Para utilizar el auricular con un teléfono Android™, primero debe asociar el auricular con el teléfono. Después de haberlo asociado correctamente, el auricular se conecta automáticamente al teléfono en el momento en el que se enciende el auricular y se encuentra dentro del alcance.

Acceder al modo de asociación

- 1 Encienda el auricular.
 - 2 Pulse la tecla Menú  para abrir el menú.
 - 3 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar el icono de configuración , a continuación pulse la tecla Seleccionar .
 - 4 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar **Dispositivos Bluetooth**, a continuación pulse la tecla Seleccionar .
 - 5 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar **Asociar**, a continuación pulse la tecla Seleccionar .
- ! Si el auricular aún no se ha asociado con un dispositivo Bluetooth™ compatible, accede automáticamente al modo de asociación al iniciarse.

Para asociar el auricular a un teléfono Android™

- 1 **Teléfono:** en **Ajustes**, púntee **Inalámbrico y redes > Bluetooth**. Ahora está activada la función de Bluetooth™.
- 2 **Auricular:** acceder al modo de asociación.
- 3 **Teléfono:** púntee **Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos**; a continuación, púntee **Auricular inalámbrico inteligente avanzado** en la lista de dispositivos Bluetooth.
- 4 Cuando aparezca una solicitud de asociación de Bluetooth™, púntee **Asociar** en el teléfono y pulse la tecla Seleccionar en el auricular.
- 5 Después de que el auricular se haya asociado correctamente al teléfono Android™, la hora aparecerá en la pantalla del auricular, que debería presentar un aspecto parecido al de la siguiente ilustración: . La hora que se muestra es la misma que la que se muestra en el teléfono. Un icono de teléfono también aparece en la pantalla del auricular para indicar que el teléfono está asociado y conectado.

Funcionalidad multipunto

Con la funcionalidad multipunto activada, puede conectar de forma simultánea el auricular a varios teléfonos Android™ o dispositivos compatibles con Bluetooth™. De esta forma, puede recibir llamadas telefónicas de dos teléfonos Android™ o transmitir música desde un teléfono Android™ y otro dispositivo compatible con Bluetooth™. Para poder utilizar la funcionalidad multipunto, debe asociar primero el auricular a los demás dispositivos y, a continuación, activar esta característica. Tenga en cuenta que solo podrá conectarse a un máximo de dos dispositivos mediante esta característica.

Para asociar el auricular a un segundo teléfono Android™

- 1 **Teléfono:** en **Ajustes**, púntee **Inalámbrico y redes > Bluetooth**. Ahora está activada la función de Bluetooth™.
- 2 **Auricular:** acceder al modo de asociación.
- 3 **Teléfono:** púntee **Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos**; a continuación, púntee **Auricular inalámbrico inteligente avanzado** en la lista de dispositivos Bluetooth.
- 4 Cuando aparezca una solicitud de asociación de Bluetooth™, púntee **Asociar** en el teléfono y pulse la tecla Seleccionar  en el auricular.

Para activar la funcionalidad multipunto

- 1 Asegúrese de que el auricular esté asociado a un teléfono Android™ o a un dispositivo compatible con Bluetooth™.
- 2 Asocie el auricular a un segundo dispositivo, es decir, a otro teléfono Android™ o a otro dispositivo compatible con Bluetooth™.
- 3 Cuando **¿Selección. modo multipunto?** aparezca en la pantalla del auricular, pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar ; a continuación, pulse la tecla Seleccionar .

Sustitución de los dispositivos asociados

Cuando dos dispositivos se asocian de forma simultánea al auricular mediante la funcionalidad multipunto, puede sustituir uno de ellos por un nuevo dispositivo.

Para sustituir un dispositivo asociado

- 1 Asegúrese de que el auricular esté asociado a dos dispositivos como, por ejemplo, un teléfono Android™ o un dispositivo compatible con Bluetooth™.
- 2 **Auricular:** pulse cualquier tecla para activar la pantalla y, a continuación, pulse la tecla Menú  para abrir el menú.
- 3 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar el icono de configuración , a continuación pulse la tecla Seleccionar .
- 4 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar **Dispositivos Bluetooth**; a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 5 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar **Asociar**; a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 6 Cuando aparezca **Completo. ¿Sustituir dispos.?** en la pantalla del auricular, pulse la tecla Seleccionar .
- 7 Pulse la tecla Siguiente  o Anterior  para seleccionar el dispositivo asociado que desea sustituir y, a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 8 Pulse de nuevo la tecla Seleccionar .

Desconectar y desasociar el auricular de un teléfono Android™

Si desea utilizar el altavoz y el micrófono del teléfono en lugar de los del auricular, puede desconectar este del teléfono. Al desconectarlo, el auricular permanecerá asociado al teléfono, por lo que puede restablecer la conexión desde el auricular posteriormente. Si desconecta y desasocia el auricular del teléfono, debe asociar de nuevo los dos dispositivos antes de poder establecer una conexión entre ellos.

Para desconectar el auricular de un teléfono Android™

- 1 **Teléfono:** en **Ajustes**, púntee **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Mantenga pulsado **Auricular inalámbrico inteligente avanzado** hasta que aparezca un menú.
- 3 Púntee **Desconectar**.

Para desconectar y desasociar el auricular de un teléfono Android™

- 1 **Teléfono:** en **Ajustes**, púntee **Ajustes de Bluetooth**.
- 2 Mantenga pulsado **Auricular inalámbrico inteligente avanzado** hasta que aparezca un menú contextual.
- 3 Púntee **Desconectar y desasociar**.

Instalación de aplicaciones necesarias

Para obtener el máximo partido del auricular al utilizarlo con un teléfono Android™, debe descargar la aplicación Gestor de LiveWare™ en el teléfono desde Android Market™. También debe instalar la aplicación Auricular inalámbrico inteligente avanzado. Si no instala estas aplicaciones, no podrá aprovecharse de todas las ventajas de las funciones del auricular.

Antes de descargar aplicaciones desde Android Market™, asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y una cuenta en Google™. Es posible que necesite también una tarjeta de memoria insertada en su teléfono.

- ! Android Market™ no está disponible en todos los países o regiones. Es posible que se cobren tarifas adicionales por la transmisión de datos. Consulte a su proveedor de servicios para obtener información.

Para instalar la aplicación Gestor de LiveWare™

- 1 Desde el menú principal de aplicaciones de su teléfono, busque y patee **Market** para abrir la aplicación Android Market™.
- 2 Patee el icono de búsqueda en la esquina superior derecha y escriba "liveware manager" en el campo de búsqueda. A continuación, patee de nuevo el icono de búsqueda.
- 3 Patee **Gestor LiveWare™**.
- 4 Patee el botón **Descargar** y, a continuación, **Aceptar y descargar**.

Instalar la aplicación Auricular inalámbrico inteligente avanzado

- 1 Asegúrese de que tiene Gestor de LiveWare™ instalado en el teléfono.
- 2 Asocie el auricular con el teléfono.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono para instalar la aplicación Auricular inalámbrico inteligente avanzado.

¿Qué puede hacer con un teléfono Android™?

Después de asociar el auricular a un teléfono Android™, puede realizar diversas tareas con el auricular. Por ejemplo, puede responder y realizar llamadas y realizar un seguimiento de eventos entrantes como correos electrónicos y mensajes de texto. También puede reproducir la radio FM y otra música, así como abrir diferentes aplicaciones y editar la configuración.

Gestión de llamadas

Utilice el auricular para gestionar sus llamadas. En la pantalla del auricular se muestra el nombre y el número del contacto vinculado a una llamada. También puede utilizar el registro de llamadas del auricular para realizar llamadas.

Responder a una llamada con el auricular

- Cuando escuche una señal de llamada entrante, pulse la tecla Acción .

Realizar una llamada desde el registro de llamadas del auricular

- 1 Pulse cualquier tecla para activar la pantalla del auricular; a continuación, mantenga pulsada la tecla Acción  para abrir el registro de llamadas.
- 2 Pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar el contacto o número al que desea llamar; a continuación, pulse la tecla Seleccionar .
- 3 Cuando **¿Llamar?** aparezca en la pantalla del auricular, pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar ; a continuación, pulse la tecla Seleccionar  para realizar la llamada.

Para finalizar una llamada

- Durante una llamada en curso, pulse la tecla Acción .

Para rechazar una llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante, mantenga pulsada la tecla Acción .

Para responder a una segunda llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante durante una llamada en curso, pulse la tecla Acción . La llamada en curso se deja en espera.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante durante una llamada en curso, mantenga pulsada la tecla Acción .

Para silenciar el micrófono durante una llamada

- Mantenga pulsada la tecla Seleccionar .

Notificaciones de eventos

Puede recibir notificaciones de eventos en la pantalla del auricular. Auricular inalámbrico inteligente avanzado es compatible con los siguientes tipos:

- Mensajes de texto
- Correo electrónico
- Recordatorios de eventos de calendario

Ver notificaciones de eventos en el auricular

- Cuando le llegue una notificación, pulse la tecla Acción .

Servicios de redes sociales

Utilice el Auricular inalámbrico inteligente avanzado para recibir notificaciones en tiempo real desde Facebook™, así como actualizaciones de Twitter™. En el Gestor de LiveWare™, puede cambiar la configuración de servicios de redes sociales para, por ejemplo, establecer las notificaciones que desea recibir en el auricular.

- ! Debe instalar las aplicaciones de Facebook y Twitter para que funcione la característica descrita anteriormente.

Para ver las notificaciones del servicio de redes sociales

- Cuando le llegue una notificación, pulse la tecla Acción .

Uso de la lectura de textos

Cuando le lleguen notificaciones, tiene la opción de que se lea en voz alta la información relacionada con el evento en el auricular. Por ejemplo, puede escuchar correos electrónicos o mensajes de texto o recordatorios del calendario. Si la información del evento contiene texto, este se mostrará en el auricular a medida que se lee. Para poder utilizar la función de lectura de textos, debe activarla primero en el Gestor de LiveWare™.

- ! La función de lectura de textos no es compatible con todos los idiomas. Si desea utilizar otros idiomas para la lectura de textos además de los predeterminados, debe descargar e instalar un motor y una voz de lectura de textos.

Para activar la función de lectura de textos en el Gestor de LiveWare™

- 1 En el teléfono, busque y patee **Gestor LiveWare™ > Auricular inalámbrico inteligente avanzado**.
- 2 Patee **Auricular inalámbrico inteligente avanzado > Lectura de textos**.
- 3 Patee **Lectura de textos (TTS)** y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan.

Para descargar e instalar un motor y una voz de lectura de textos

- 1 Acceda a Android Market™ y busque "Svox text to speech".
- 2 Patee **Classic Text to Speech Engine** y, a continuación, siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.
- 3 Abra la aplicación Classic Text to Speech Engine.
- 4 En esta aplicación, seleccione un idioma y una voz.
- 5 Patee **Comprar esta voz** y, a continuación, siga las instrucciones para descargar e instalar la voz seleccionada.
- 6 Una vez instalada la voz, abra el menú Ajustes del teléfono.
- 7 Patee **Entrada y salida de voz > Configuración de lectura de textos**.
- 8 Patee **TTS clásico SVOX** en la lista de motores para activar el motor TTS.

Opciones del menú

Cuando se asocia y conecta a un teléfono Android™, aparece el siguiente menú en la pantalla del auricular:



Puede ir a diferentes opciones del menú para:

-  Reproducir la radio FM.
-  Reproducir música de diferentes fuentes, como una tarjeta microSD™ o dispositivos Bluetooth™ compatibles.
-  Utilizar diferentes aplicaciones.
-  Editar la configuración.

Abrir el menú

- Pulse cualquier tecla para activar la pantalla del auricular; a continuación, pulse la tecla Menú .

Navegar por el menú

- 1 Después de abrir el menú del auricular, pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para navegar por las diferentes opciones del menú.
- 2 Pulse la tecla Seleccionar  para abrir la opción del menú que haya seleccionado o pulse la tecla Atrás  para retroceder un paso.

Añadir una nueva funcionalidad

Descargue e instale aplicaciones desde Android Market™ en el teléfono y añada nuevas funcionalidades a su dispositivo Auricular inalámbrico inteligente avanzado. Por ejemplo, puede descargar e instalar la aplicación Encontrar el teléfono de Smart Extras™ que permite activar el tono de llamada del teléfono a través del dispositivo Auricular inalámbrico inteligente avanzado.

Instalar aplicaciones para el auricular desde Android Market™

- 1 En el menú principal de aplicaciones del teléfono, busque y púntee **Gestor LiveWare™ > Auricular inalámbrico inteligente avanzado**.
 - 2 Púntee **Auricular inalámbrico inteligente avanzado** y, a continuación, **Aplicaciones**.
 - 3 Púntee **Buscar aplicaciones** o un nombre de aplicación en **Mis aplicaciones**.
 - 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla de su teléfono.
- ! Puede buscar aplicaciones instaladas en la opción del menú indicada con  en el auricular.

Utilización de teléfonos que se ejecutan en plataformas distintas de Android™

El auricular funciona mejor con un teléfono Android™ porque está optimizado para usarse con el sistema operativo Android™. Además, puede utilizar un teléfono Android™ para descargar e instalar aplicaciones desde Android Market™ que aumentan la funcionalidad del auricular. Si no utiliza un teléfono Android™, la funcionalidad de Auricular inalámbrico inteligente avanzado se verá limitada.

Asociación del auricular

Si está asociando su auricular Auricular inalámbrico inteligente avanzado con un teléfono que no se ejecute en la plataforma Android™, consulte las instrucciones sobre cómo asociar el auricular con un teléfono Android™ normal. Tenga en cuenta que algunas de estas instrucciones pueden variar dependiendo del teléfono que esté utilizando. Después de realizar correctamente la asociación del auricular con un teléfono que no se ejecute en la plataforma Android™, la pantalla del auricular aparecerá tal y como se muestra a continuación:



Gestión de llamadas

Responder a una llamada con el auricular

- Cuando escuche una señal de llamada entrante, pulse la tecla Acción .

Opciones del menú

Si está asociado y conectado a un teléfono que no se ejecuta en la plataforma Android™, aparecerá el siguiente menú en la pantalla del auricular:



Transferir sus archivos de música

Transferir archivos de música mediante una aplicación de exploración de archivos

Puede utilizar una aplicación de exploración de archivos en un equipo, por ejemplo Windows Explorer, para transferir archivos de música desde el equipo a la tarjeta de memoria del auricular. Una vez que haya transferido contenido, podrá empezar a utilizar el auricular como un reproductor MP3 portátil.

Transferir archivos de música al auricular

- 1 **Auricular:** asegúrese de que tiene una tarjeta microSD™ en el auricular; a continuación, conecte el auricular al equipo utilizando el cable USB.
- 2 **Equipo:** utilice una aplicación de gestión de archivos, por ejemplo, Windows Explorer, para arrastrar y soltar el contenido desde el equipo a la tarjeta de memoria.

! El auricular es compatible con tarjetas microSD™ de hasta 32 GB.

Transferencia de archivos de música mediante Media Go™

La aplicación informática Media Go™ le ayuda a transferir y gestionar contenido multimedia en su auricular y equipo. Puede instalar y acceder a Media Go™ desde la aplicación PC Companion.

Necesita uno de estos sistemas operativos para utilizar la aplicación Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 o posterior

Transferir archivos de música con Media Go™

- 1 **Equipo:** ejecute la aplicación PC Companion. En PC Companion, haga clic en *Media Go* para iniciar la aplicación Media Go™. En algunos casos tendrá que esperar a que Media Go™ se instale.
- 2 Conecte el auricular al equipo utilizando un cable USB compatible.
- 3 **Auricular:** cuando **¿Transferir archivos?** aparezca en la pantalla del auricular, pulse la tecla Siguiente  o la tecla Anterior  para seleccionar ; a continuación, pulse la tecla Seleccionar  para activar el modo de transferencia de archivos.
- 4 **Equipo:** espere a que el auricular aparezca en la interfaz de Media Go™; a continuación, utilice la interfaz de Media Go™ para arrastrar y soltar archivos entre el equipo y el auricular.

! Para obtener más información, consulte <http://mediago.sony.com>

Resolución de problemas

La remarcación no funciona

- Compruebe que la lista de llamadas del teléfono no esté vacía.
- Asegúrese de que se ha seleccionado el dispositivo de llamada correcto.
- Asegúrese de que el teléfono u otro dispositivo es compatible con el perfil de manos libres Bluetooth.

No puedo responder una segunda llamada

- Asegúrese de que el teléfono es compatible con el perfil de manos libres Bluetooth.
- Asegúrese de que se ha seleccionado el dispositivo de llamada correcto.

La música no se reproduce en el auricular

- Asegúrese de que el teléfono o cualquier otro dispositivo esté asociado con el auricular. Es posible que tenga que reiniciar el reproductor multimedia y seleccionar utilizar el auricular.
- Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de música correcta.

La radio no se reproduce en el auricular

- Asegúrese de que se ha seleccionado la radio FM como fuente de música.

El auricular se apaga automáticamente

- El nivel de batería es demasiado bajo. El auricular emite un pitido aproximadamente 10 minutos antes de que se apague. Cargue la batería.

Comportamiento imprevisto

- Restablezca el auricular.

Sin conexión al teléfono

Asegúrese de que el auricular está cargado y dentro del alcance del teléfono. Se recomienda una distancia máxima de 10 metros (33 pies) sin objetos sólidos en medio. Compruebe los ajustes de Bluetooth del teléfono y reinicielo si fuera necesario. Asocie el auricular con el teléfono de nuevo.

Explore más y obtenga asistencia

Asistencia en Internet



Visite www.sonymobile.com/SmartWirelessHeadsetpro para sacar el máximo partido de su accesorio, incluida asistencia, información de compatibilidad e instrucciones sobre cómo actualizar el software para el dispositivo Auricular inalámbrico inteligente avanzado.

Servicio de Atención al Cliente

Servicio de Atención al Cliente: por si todo lo demás falla. Para acceder al número de asistencia técnica del sitio web de Sony, haga clic en el enlace *Ponte en contacto con nosotros* situado en la parte inferior de la página.

Información legal

Declaration of Conformity for MW1

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type DDA-0002033

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, December 2011

CE 0682



Pär Thuresson,
Chief Quality Officer
Head of Quality & Validation

Cumplimos los requisitos de la Directiva R&TTE (**1999/5/EC**).



Sony Ericsson MW1

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1250-7855.2

Interoperability and compatibility among Bluetooth™ devices varies. Device generally supports products utilizing Bluetooth spec. 1.2 or higher, and Headset or Handsfree profile.

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonymobile.com for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- * Reorient or relocate the receiving antenna.
- * Increase the separation between the equipment and receiver.
- * Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.